

29PT5307/62

tv



PHILIPS

MODEL : _____

PROD. NO : _____

GB Please note the reference numbers for your TV set located on the packaging or on the back of the set.


FR Veuillez noter les références de votre téléviseur situées sur l'emballage ou au dos de l'appareil.

NL Let op de referenties van uw televisietoestel die op de verpakking of op de achterkant van het toestel staan.

DE Notieren Sie die Referenznummern IhresFernsehgeräts, die sich auf der Verpackung bzw. auf der Rückseite des Geräts befinden.

IT Notare i riferimenti del vostro televisore situati sull'imballaggio o sul retro dell'apparecchio.

GR Σημειώστε τις οδηγίες χρήσης της τηλεόρασής σας που βρίσκονται στη συσκευασία ή στο πίσω μέρος της συσκευής

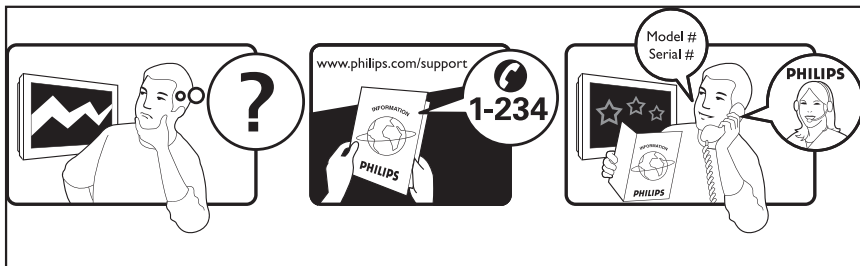

Country	Number	Tariff
Austria	0820 901 114	€0.20/min
Belgium	070 222 303	€0.17/min
Denmark	3525 8759	local
Finland	09 2311 3415	local
France	08 9165 0005	€0.23/min
Germany	0180 5 356 767	€0.12/min
Greece	0 0800 3122 1280	free
Ireland	01 601 1777	local
Italy	199 404 041	€0.25/min
Luxemburg	40 6661 5644	local
Netherlands	0900 8407	€0.20/min
Norway	2270 8111	local
Portugal	2 1359 1442	local
Spain	902 888 784	€0.15/min
Sweden	08 5792 9100	local
Switzerland	0844 800 544	local
UK	0906 1010 016	£0.15/min

Giriş

Bu televizyon cihazını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu elkitabı televizyon cihazınızı kurarken ve çalıştırırken size yardımcı olmak üzere düzenlenmiştir. Başından sonuna kadar okumanızı önemle tavsiye ederiz. Teknolojik seviyemizden memnun kalacağınızı ummaktayız.

İçindekiler

Kurulum

Televizyonun kurulumu	3
TV cihazı üzerindeki tuşlar / Güvenlik bilgileri	3/4
Uzaktan kumanda tuşları	5
Otomatik programlama	6
Kanalların sıralanması	6
Kanal ismi	6
Manuel hafızaya alma	7
Pr. Ayarları menüsündeki diğer ayarlar	7

Çalıştırma

Görüntünün ayarlanması	8
Ses ayarı	8
Özellikler	8
Zaman Menüsü	9
Televizyon kilidi	9
Teletext	10

Harici Cihazların bağlanması

Harici Cihazların bağlanması	11
Video Kayıt Cihazı	11
Diğer cihazlar	11
Yan bağlantılar	11

Pratik Bilgiler

Servise başvurmadan önce	12
Teknik Özellikler	13
Sözlük	13
Philips Yetkili Servisleri	26



Dönüştürülebilir malzemelerle ilgili talimat

Bu ürünün kutusu geri dönüşümle doğaya kazandırılabilir. Lütfen yerel yönetim birimine danışınız.

Eski ürününüzün elden çıkarılması

Ürününüz geri dönüştürülebilir ve tekrar kullanılabilir yüksek kaliteli malzeme ve bileşenlerden tasarlanmış ve üretilmiştir.

Bir ürüne şekilde görülen üstü çizilmiş tekerlekli çöp kutusu işareti eklendiğinde o ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi'ne dahil olduğu anlamına gelir.


Lütfen kendinizi ülkenizde uygulanan elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı toplanma sistemi konusunda bilgilendiriniz.

Lütfen yerel yasalara uygun hareket ediniz ve eski ürününüzü normal ev çöpü ile birlikte atmayınız.

Ürününüzün doğru şekilde atılması çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel zararın önlenmesine katkıda bulunacaktır.


Televizyonun kurulumu

1 Televizyonun yerleştirilmesi

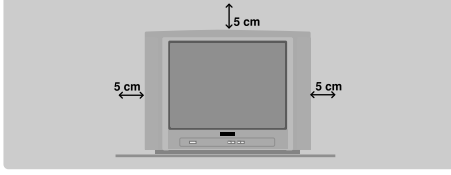


Etrafında en az 5 cm serbest alan bırakarak televizyonunuzu sert ve hareketsiz bir yüzeye yerleştiriniz. Her tür tehlikeli durumun önüne geçmek için, TV'nizin üzerine üstünü kapatacak bir şey (örtü), içinde su bulunan nesneler (vazo) veya ısı yayan nesneler (lamba) koymayınız. Ayrıca televizyona su sıçramaması da sağlanmalıdır. TV'nizi hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bezle temizleyiniz. Dış boyasını bozabilecek kimyasal maddeler ve mekanik temizleyicileri kesinlikle kullanmayınız.

2 Bağlantılar

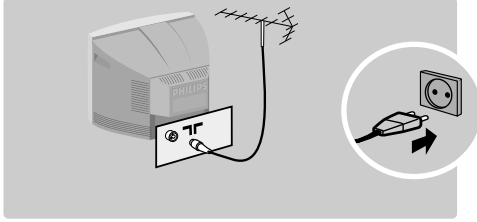

- Arkada bulunan ㄗ prizine anten fişini sokunuz. Dahili antenler ile, bazı koşullarda yayınlar zorlukla alınabilir. Anteni döndürerek ideal yönü bulabilirsiniz. Yayın hala kötü geliyorsa dış anten kullanmalısınız.
- Şebeke kablosunu prize takınız (220-240 V/50 Hz).


3 Uzaktan kumanda

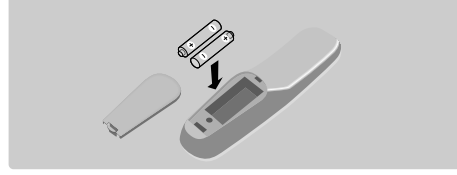

Size verilmiş olan iki 2 adet R6 Philips "Long Life" pilini, kutuplarına uyararak pil bölümüne yerleştiriniz.

Çevreyi korumak amacıyla, cihazla birlikte verilmiş olan piller cıva ve nikel kadmiyum içermemektedir. Lütfen kullanılmış pillerinizi atmayınız, size sunulmuş olan dönüştürme olanaklarından yararlanınız (satıcınıza danışınız). Değiştirmeniz gerektiğinde aynı tip pil kullanınız.


4 Çalıştırma

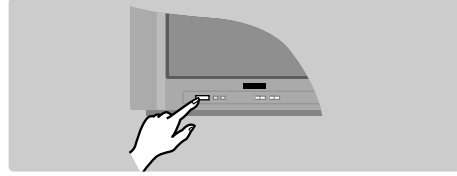


Televizyonunuzu açmak için, açma-kapama tuşuna basınız. Kırmızı gösterge lambası yanar ve ekran aydınlanır. Eğer televizyon standby (bekleme) modunda kalırsa, uzaktan kumandanın P (+) veya P (-) tuşuna basınız ve kanalların otomatik ayarlanması bölümüne geçiniz. Uzaktan kumandayı kullandığınızda gösterge lambası yanıp söner.






TV cihazı üzerindeki tuşlar

Televizyon cihazında modeline bağlı olarak önünde veya üstünde yer alan 4 tuş bulunmaktadır.

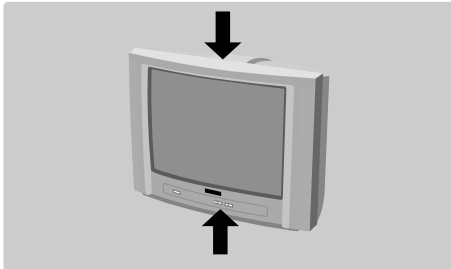

VOLUME-+ (-  +) tuşları sesin seviyesini ayarlamak için kullanılır.

PROGRAM-+ (- P +) tuşları arzu edilen programı seçmek için kullanılır.

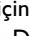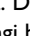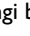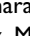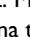Menüye girmek için  - ve  + tuşlarına aynı anda basınız. Daha sonra PROGRAM - + tuşları ile herhangi bir ayarı seçebilirsiniz ve  - + tuşlarını kullanarak seçtiğiniz ayarı değiştirebilirsiniz. Menüden çıkmak için  - ve  + tuşlarına tekrar basınız.


Not: ÇOCUK KİLİDİ fonksiyonu çalıştığında bu tuşlar kullanılamaz.

Güvenlik Bilgileri


- TV'yi 220V – 240V AC, 50 Hz elektrik prizine bağlayın.
- Aşağıdaki durumlarda elektrik fişini prizden çekin:
 - TV ekranının altındaki kırmızı ışık sürekli olarak yanıp söndüğünde.
 - ekranda parlak, beyaz bir çizgi görüntülendiğinde.
 - hava fırtınalı olduğunda (yıldırım düşme tehlikesi).
 - set uzun bir süre kullanılmıyacaksa.
- TV ekranını temizlerken. Asla aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın. Hafif nemli bir güderi veya yumuşak bez kullanın.
- TV'nin üzerine veya yakınına yanan mum gibi açık alev kaynakları yerleştirilmemelidir.
- TV setinizi doğrudan güneş ışığına veya ısıya maruz bırakmayın.
- TV'nin üzerini örtmeyin; aksi halde aşırı ısınma meydana gelebilir.
- Yeterli havalandırma sağlamak için TV setinin her bir yanında en az 5 cm boşluk kalmasına dikkat edin.
- Setinizi yağmura veya suya maruz kalabileceği bir yere yerleştirmeyin (örneğin, pencere kenarı).
- PİL Kullanımı DİKKAT – PİL sızıntısı yaralanmalara, maddi hasara veya cihazın zarar görmesine neden olabilir; bunu önlemek için:
 - Tüm pilleri + ve – kutuplarını cihazda işaretlendiği şekilde hizalayarak doğru şekilde yerleştirin.
 - Farklı pilleri birlikte (eski ve yeni veya karbon ve alkalin, vb.) kullanmayın.
 - Cihaz uzun bir süre kullanılmıyacaksa, pilleri çıkarın.
- Aygıt, sıvı damlaması veya sıçramasına maruz kalabileceği bir yerde tutulmamalı ve aygıtın üzerine vazo gibi, içinde sıvı bulunan cisimler yerleştirilmemelidir.

Güvenlik Bilgileri

- Setinizi uzun süre bekleme modunda bırakmayın. Seti kapatarak manyetikliğinin giderilmesini sağlayın. Manyetikiği giderilmiş bir set, iyi bir görüntü kalitesi sağlar.
- Seti açık durumdayken kaldırmayın veya hareket ettirmeyin. Ekranın bazı bölümlerinde renk dengesizliği meydana gelebilir.
- Arızalı bir TV'yi asla kendiniz onarmayı denemeyin. Her zaman kalifiye bir servis elemanına başvurun.

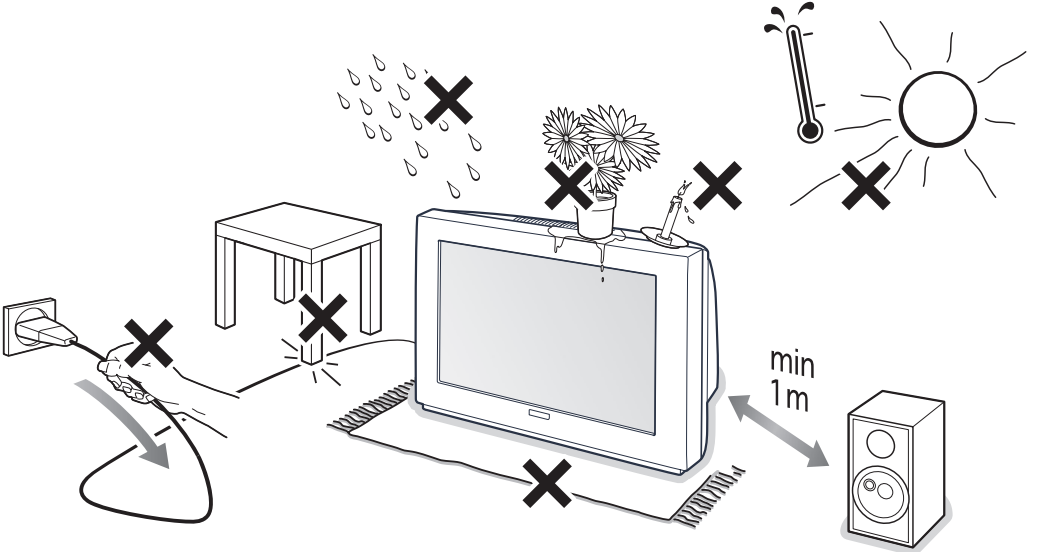

Uzaktan kumanda tuşları

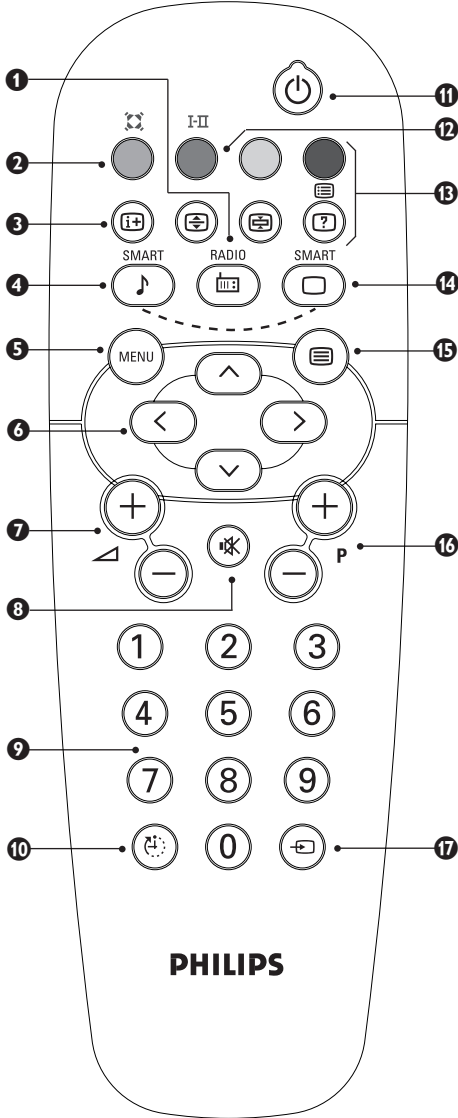

1 Radyo / tv ayarı

Televizyonu radyo ya da tv ayarına geçirmek için kullanılır (radyo sistemli modeller için geçerlidir).

2 Surround ses (sadece bazı modellerde vardır)

Sesi geniş alana yaymaya/daraltmaya yarar. Stereo durumunda, hoparlörler mekanın her yerinde gibidirler. Virtual Dolby Surround* donanımlı modeller için, Dolby Surround Por Logic olarak geriden gelen ses etkisi elde edersiniz. Mono durumda, stereo benzeri bir ses elde edersiniz.

3 Ekran bilgileri / süreklilik numarası

Kanal numarasını, isim (eğer mevcutsa), ses ayarı ve kalan zaman göstergesini belirtmek/silmek içindir. Süreklilik numarasının ekranda belirmesi için 6 saniye süre ile basılı tutun.

4 Ses ayarı

Ses ayarı menüsüne girmenize olanak sağlar : **Kullanıcı, Konuşma, müzik, Tiyatro.**

5 Menü

Menüye girmeye ya da terketmeye yarar.

6 Ok / formatı

Bu 4 tuş menüde gezinmenize olanak verir. (↶) (↷) tuşu görüntüyü dikey olarak genişletmeye ve daraltmaya yarar.

7 Ses düzeyi ayarı

Ses seviyesini ayarlamanıza olanak verir.

8 Mute

Sesi geçici olarak kesmenize ve eski düzeyine getirmenize olanak verir.

9 Nümerik tuşlar

Programlara direkt olarak bağlanmayı sağlar. 2 rakamlı programlar için, tire kaybolmadan önce 2. rakamı yazmak gerekmektedir.

10 Dakika ayarı

Otomatik olarak uykuya almayı belirler (0'dan 120 dakikaya kadar ayarlanabilir).

11 Uykuya alma

Televizyonu kapatmadan uykuya yatırmaktır. Tekrar açmak için **P** (↶), (↷), (0/9)'ya basın.

12 Ses ayarı

Stereo yayınları **Mono** ile güçlendirmeye ya da iki dilden yapılan yayınları **Dual I** ya da **Dual II** olarak seçmeye olanak verir. **Nicam** sistemini alabilen televizyonlarda, yayına göre **Nicam Stereo**'yu mono takviyeli olarak dinleyebilir ya da **Nicam Dual I**, **Nicam Dual II** ve **Mono**'yu seçebilirsiniz. **Mono işareti kırmızı ise, güçlendirilmiş bir pozisyon var demektir.**

13 Teletexte tuşları (s.9)

14 Görüntü ayarı

Görüntü ayar programına girmenize olanak verir: **Kullanıcı, Gündüz, Doğal, Gece, Multimed.**

15 Teletexte çağırma (s.9)

16 Program seçimi


Alt ya da üst kanala atlamayı sağlar. Numara, (isim) ve ses ayarı bir süre için ekranda gözükür. *Bazı programlarda programın başlığı ekranın altında gözükür.*

17 EXT prizlerinin seçilmesi

EXT prizlerinden birini seçmek için birçok kez basın.

Otomatik Programlama

- 1 MENÜ tuşuna basınız. Ekranda ana "menü" belirecektir.

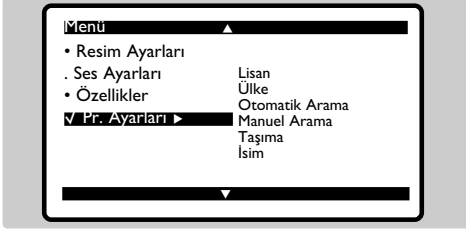

- 2 Uzaktan kumandanın (↶) (↷) tuşuna basarak Pr. Ayarları'na gelin, sonra (➤) tuşu ile onaylayın.
 - 3 (➤) Tuşu ile dili seçin.
 - 4 (↶) Tuşu ile "ülke" seçeneğine gelin, sonra (↷) tuşu ile ülkeyi belirleyin.
- Eğer sizin ülkeniz seçeneklerde yoksa "... "yı seçin.
- 5 (↶) Tuşu ile "Otomatik Arama" seçeneğine

gelin, sonra (➤) tuşu ile onaylayın.


- 6 Otomatik arama derhal başlayacaktır. Mevcut olan bütün tv programları otomatik olarak hafızaya alınacaktır. İşlem birkaç dakika sürecektir. Ekran göstergesi gelişmeleri ve hafızaya alınan kanal sayısını gösterecektir. İşlem sonuçlandığında menü silinir. Böylece otomatik programlama sonuçlanmış olur.

Aramayı kesmek ya da çıkmak için (MENU) tuşuna basın. Eğer, hiçbir kanal bulunamamışsa tavsiyeler bölümünü okuyun.

- 7 Kanalları numaralandırmak için taşıma sistemini kullanın.

Kanalların Sıralanması

- 1 (MENU) tuşuna basın. Ekranda "Menü" belirecektir.

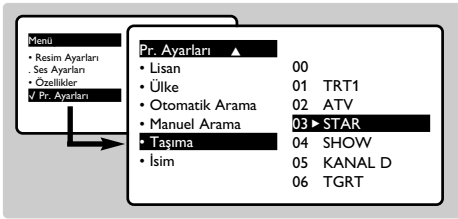


- 2 Ok tuşları ile, önce Pr. Ayarları, sonra "Taşıma" menüsünü seçin, (➤) tuşu ile onaylayın.
- 3 (↶) (↷) tuşu ile istediğiniz kanalı seçin ve (➤) tuşuna basın.
- 4 (↶) (↷) tuşunu kullanarak yeni numarayı belirleyin ve (↶) tuşu ile onaylayın.
- 5 Belirlenecek numara sayısı kadar 3 ve 4. etabı tatbik edin.
- 6 Menüden çıkmak için (MENU) tuşuna basın.

Kanal İsmi

- 1 (MENU) tuşuna basın. Ekranda menü belirecektir.
- 2 Ok tuşları ile, "Pr. Ayarları'na" sonra "İsim" seçeneğini (➤) tuşu ile onaylayın.
- 3 İsmi seçmek ya da değiştirmek istediğiniz kanalı (↶) (↷) tuşu ile seçin.
- 4 İsim hanesine geçişi (➤) tuşu ile girin ve (↶) (↷) tuşunu kullanarak, yeni ismi yazın (Harfler arası geçişi (↶) (↷) tuşları ile yapın.
- 5 İsim girilince, (↶) tuşunu kullanarak en başa gelin ve (↶) (↷) tuşları ile yeni isim vermek istediğiniz kanala geçin.


- 6 Adlandıracağınız her kanal için 3 ile 5. etapları tekrarlayın.
- 7 Menüye (MENU) tuşu ile terkedin.

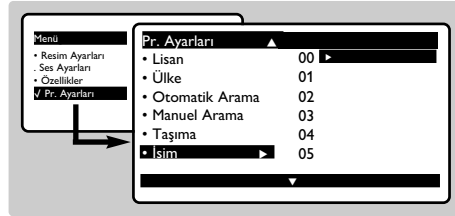

Manuel hafızaya alma

Bu menü kanalları tek tek hafızaya almaya yardım eder.

- ❶ **MENU** tuşuna basın. Ekranda menü belirecektir.
- ❷ “Ok” tuşları yardımı ile, önce “Pr. Ayarları” seçeneğine, sonra “Manuel Arama” seçeneğine geliniz.
- ❸ Sistem: Avrupa’yı seçin (otomatik seçim) ya da Batı Avrupa’yı (BG normu), Doğu Avrupa’yı (DK normu) seçin.

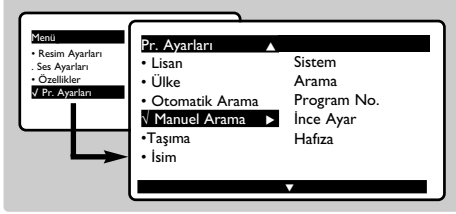

Fransa ve İngiltere, Avrupa seçeneğinin içinde yer almaz.

- ❹ Arama : **>** tuşuna basın. Arama başlayacaktır.

Kanal bulunduğunda arama duracaktır.

İstediğiniz kanalın frekansını biliyorsanız

❶'den ❹'e kadar direkt olarak numarayı da tuşlayabilirsiniz.

Eğer hiç görüntü elde edememişseniz tavsiyeler bölümünü okuyun.

- ❺ Program numarası : **<** **>** tuşları, ❶' ve ❹'a kadar olan nümerik tuşlar ile istenen numarayı girin.
- ❻ İnce ayar : Eğer görüntü net değilse **<** **>** tuşları ile netleştirin.
- ❼ Hafızaya alma : **>** tuşuna basın. Kanal hafızaya alınmıştır.
- ❽ Hafızaya alınacak kanal sayısı kadar ❹'ten ❷'e kadar olan etapları tekrarlayın.

Terketmek için : **⏏** tuşuna basın.

Pr. Ayarları menüsündeki diğer ayarlar

- ❶ **MENU** tuşuna basınız ve **<** tuşu yardımıyla “Pr. Ayarları” seçeneğini seçiniz.
- ❷ Lisan : Menü dilini değiştirmek için.
- ❸ Ülke : Ülkeyi seçmek için.
Bu ayar, arama, otomatik kanal yerleştirme ve teletext'in belirmesinde etkilidir. Eğer ülkeniz belirtilmiyorsa “. . .” seçin.
- ❹ Menüden çıkmak için **⏏** tuşuna basın.

Görüntünün Ayarlanması

- 1 Önce (MENU) tuşuna sonra (➤) tuşuna basarak onaylayın
"Resim Ayarları" menüsü belirecektir:




- 2 (▲) (▼) tuşu ile bir ayar seçin ve (◀) (▶) tuşu ile ayarı gerçekleştirin.
- 3 Ayar tamamlandığında Hafıza seçeneğine gelerek (➤) tuşu ile kaydedin.
(E+) tuşuna basarak çıkabilirsiniz.

Ayar tanımları

- Parlaklık: Görüntünün ışığını ayarlar.
- Renk: Renkleri ayarlar.
- Kontrast: Tonlamayı sağlar.
- Keskinlik: Netlik kazandırır.
- Renk Sıcaklığı: Renkleri belirler: Soğuk (mavi), Normal (dengeli) ya da Ilık (kırmızı).
- Hafıza: Görüntü ayarını hafızaya alır

Ses ayarı

- 1 (MENU) tuşuna basarak Ses Ayarlarını (▼) tuşu seçin ve sonra (➤) tuşuna basın. Ses menüsü belirecektir:

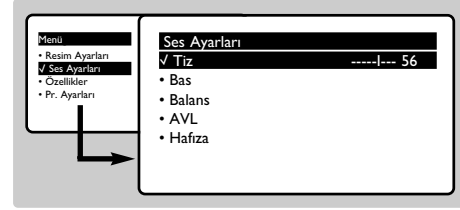

- 2 (▲) (▼) tuşları ile ayarı seçip (◀) (▶) tuşları ile ayarı gerçekleştirin.
- 3 Ayar tamamlandığında Hafızaya alma'yı seçip (➤) tuşu ile kaydedin.
- 4 Menüden (E+) tuşu ile çıkın.


Ayar tanımları:

- Tiz: Tiz sesleri yükseltir.
- Bas: Bas sesleri yükseltir.
- Balans: Sol ve sağ hoparlörlere sesi dengeli dağıtır.
- AVL* (Otomatik ses ayarlayıcı): Sesin yükselmesi durumunda otomatik olarak devreye girerek ayarı dengede tutar, özellikle kanal değişikliklerinde ve reklamlarda etkilidir.
- Hafızaya alma: Ayarlanmış ses çıkışı hafızaya alır.

* Bazı modellerde vardır.

Özellikler

- 1 (MENU) tuşuna bastıktan sonra özellikleri (▼) tuşuyla seçin ve (➤) tuşunun üzerine basın. Bu menüde; Zaman, Çocuk Kilidi, Program Kilidi, Ext-1,Ext2 ayarlarını gerçekleştirebilirsiniz.
- 2 Özellikler menüsünden (E+) tuşu ile çıkabilirsiniz.

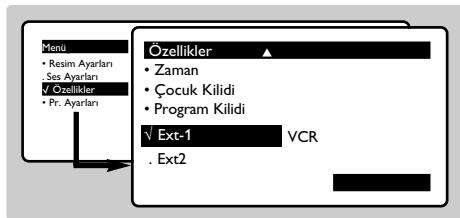

Ext-1: Skart-1'e bağlanan harici cihaz tipini belirlemek için (VCR, DEKODER/DVD)


Ext-2: Skart-2'ye bağlanan harici cihaz tipini belirlemek için (VCR, DEKODER/DVD)

Not: DVD seyretmek için Ext-1,Ext2'yi "DEKODER/DVD" moduna alınız.

Zaman Menüsü (bazı modellerde vardır)

Bu menü televizyonunuzun kendiliğinden açılmasını veya istenen saatte başka bir programa geçişi sağlar.

- 1 **MENU** tuşuna basın. Ekranda menü belirecektir.
- 2 **↓** tuşu ile "Özellikler"i seçin ve **→** tuşu ile onaylayın. Ekrana gelen menüde de **↓** tuşu ile "Zaman"ı seçin

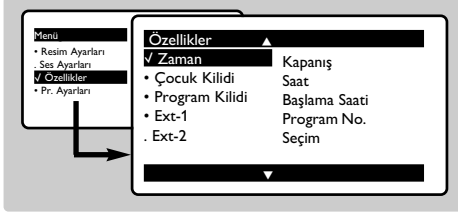

- 3 Kapanış: kendiliğinden kapanacak zamanı belirler.

Bu ayar aynı zamanda uzaktan kumandanın tuşundan da yapılabilir. 15'er dakikalık artışlarla ayarlama yapılır. (Kapalı, 15, 30, 45,.....120)


- 4 Saat: Güncel saati girin.
- 5 Başlama saati: Başlangıç saatini girin.
- 6 Program no su: Seyretmek istediğiniz programı seçin.
- 7 Seçim: Ayarı şöyle yapabilirsiniz:
 - Bir defa: Tek bir kez açmak ve program değiştirmek için,
 - Her gün: Her gün için,
 - Kapalı: İptal etmek için.
- 8 Ayar sonrası Menüye kapatınız.
- 9 **⏻** tuşuna basarak televizyonu kapatın (St-by alın). Program zamanında kendiliğinden açılacaktır. Televizyon açıksa girilen başlama saatinde Program No'sını yazdığınız programa geçecektir.
Çocuk kilidi ve program kilidi: *fonksiyonları televizyonun kullanma süresini kısıtlar, örneğin çocuklarınız için.*

Televizyon kilidi (Bazı modellerde vardır)

Tuşları kilitleyerek bazı programların ya da televizyonun tamamen izlenmesini engelleyebilirsiniz.

Çocuk kilidi

- 1 **MENU** tuşuna basın. Ekranda menü belirecektir.
- 2 **↓** tuşunu kullanarak "Özellikler"i seçiniz ve **→** tuşu ile onaylayınız. Ekranda çıkan menüde de **↓** tuşunu kullanarak "Çocuk Kilidi"ni seçiniz.
- 3 **→** tuşuna basarak Çocuk Kilidini açık yapınız.
- 4 Televizyonu kapayıp uzaktan kumandayı saklayın. Televizyon kullanılamaz duruma gelecektir. Uzaktan kumanda ile televizyonu çalıştırabilirsiniz.
- 5 İptal etmek için: Çocuk Kilidini seçip "Kapalı" konumuna alın.

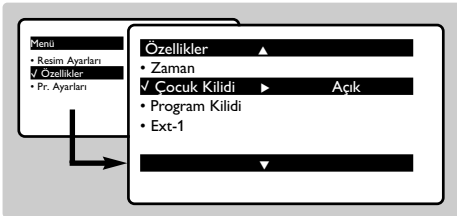

Program kilidi

- 1 **MENU** tuşuna basıp önce özellikler menüsünü sonra Program Kilidini seçin:
- 2 Kilit özelliğini *aktif hale getirmek için 000 ile 999 arasında 3 rakamlı bir numara girin.
* Kilit fonksiyonunun fabrika çıkışı "kapalı"dır.
- 3 Kilit seçeneği açık hale gelmiştir. **↓** tuşu ile "Pr Kilitleme" seçeneği üzerine gelin.
- 4 Bu seçeneğe de "Kilit" seçeneğinde girdiğiniz sayıları giriniz.
- 5 Fonksiyon açık hale gelmiş ve seyrettiğiniz kanal kilitlemiştir.
- 6 Kilitli kanalı seyredebilmek için "Pr. Kilidi" fonksiyonunda "Kilit" seçeneğine daha önce kullandığınız kilitleme şifresini girmelisiniz. Bu işlemi yaptığınızda bütün kilitli kanallar açılır.
- 7 Program kilidi menüsünde "Pr. Kilitleme" seçeneğini aynı şifre ile açarsanız, yalnızca seyrettiğiniz kanalın kilitleme işlemini iptal edersiniz.

IPUCU

- Kilit seçeneği "Açık" konumunda iken "Pr. Ayarları" menüsüne girilemez.
- Kilit şifresini unuttuğunuzda "Kilit" satırında iken "Mute" tuşuna basıp "547" giriniz.

Teletext

Teletext bazı kanallar tarafından yayınlanan, gazete gibi izlenebilen haber ulaştırma sistemidir. Sağır ve duyma özürli kişiler için alt yazı sistemi olduğu gibi, yayın dilini de iyi anlayabilmek için alt yazı uygulamaları vardır (kablo şebekelerinde ve uydu yayınlarda vs... geçerlidir).



Üzerine basın.



Teletext çağırma

Teletext moduna geçmeye, TV programlarının görüldüğü teletext moduna veya teletextten TV moduna geçmemize izin verir. Teletextte içinde gitmek istediğiniz konuların listesini verir. Her konu başlığı (sayfa) 3 rakam ile kodlanmıştır. Eğer seçilen kanal teletext yayını yapmıyorsa, sadece 100 rakamı belirecek ve ekran siyahlaşacaktır (bu durumda teletext'ten çıkarak başka bir kanala gidin).



Bir sayfanın seçilmesi

İstenen sayfanın numarasını 0/9'dan ya da P + tuşları ile girin. Örnek : sayfa 120 için, 1 2 0 tuşlayın. Numara sol üst tarafta belirecektir, kontör dönecek sonra sayfa belirecektir. Bir başka sayfaya girmek için bu işlemi tekrarlayın. Eğer kontör sürekli dönerek anyorsa, sayfa yayında değil demektir. Başka bir numara seçin.



Konulara direkt giriş

Renkli bölgeler ekranın alt tarafında belirecektir. 4 renkli tuş konulara ya da sayfalara direkt girişe imkan tanır. Eğer konu ya da sayfa henüz yayına hazır değilse renkli tuş yanıp sönecektir.



Genel tablo

Genel tabloya geri gelmek içindir (bu genelde sayfa 100'dür).



Bir sayfayı büyütme

Sayfanın üst ya da alt taraflarını genişletmeye, sonra normal boyuta almaya imkan verir.



Sayfaların kendiliğinden değişmesini önleme

Bazı sayfalar kendiliğinden diğer sayfalara geçerek haberi devam ettirir. Bu tuş sayfayı sabitlemeye ya da diğer sayfaya manuel geçmeye olanak verir. E+ işareti sol üstte belirecektir.



Gizlenmiş haberler


Gizlenmiş haberleri göstermeye ya da saklamaya yarar (özellikle oyunlarda).

Harici Cihazların bağlanması

Modele göre, televizyonun arka tarafında 1 yada 2 adet Skart girişi vardır.

Ext1 girişi audio video giriş/çıkışı ve RGB girişidir.(SKART)

Ext2 ise (eğer varsa), audio video giriş/çıkışı ve S-VHS girişidir.

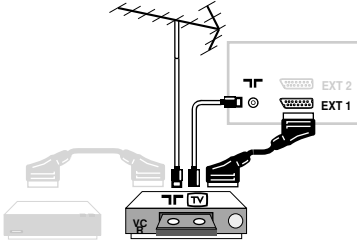

Video Kayıt Cihazı


Karşısında gösterilen bağlantıları yapınız. İyi kaliteli bir skart (euro konnektör) kablo kullanınız.

Eğer video kayıt cihazınızda bir euro konnektör (skart) soketi mevcut değilse mümkün olan tek bağlantı anten kablosu üzerinden olacaktır. Bu nedenle, video kayıt cihazınızın test sinyaline ayar yapmanız ve buna program numarası 0'ı teyit etmeniz gerekecektir. (Elle hafızaya alma, Sayfa 6'ya bakınız). Video kayıt cihazınızdan görüntü almak için 0'a basınız.

Dekoderli kayıt cihazı:

Dekoderi, video kayıt cihazının ikinci euro konnektör (scartına) bağlayınız. Böylece şifreli yayınları kayıt edebilirsiniz.

Diğer cihazlar



Uydu alıcısı, dekoder (şifre çözücü), VCD, oyunlar v.s.

2 Scart girişli televizyonlarda Ext1 girişini tercih edin, ki bu giriş RGB sinyallerini almaktadır (nümerik dekoderler, DVD'ler, oyunlar, ...) ve Ext2 girişi S-VHS sinyallerini almaktadır (S-VHS video ve Hi-8, ..).



Bağlanan cihazların seçilmesi

Ext modu/ modlarına geçmek için **AV** tuşuna tekrarlı olarak basınız.

Harici cihaz modları: EXT1, EXT2, SVHS2 (SVHS sinyali EXT2 soketinden alınmaktadır) ve varsa yan AV modları.

Cihazların Çoğu (dekoder, video kayıt cihazı) anahtarlamayı kendisi yapar.

Service Başvurmadan Önce

Zayıf Alış

Hayalet resimlere, karlı görüntülere veya gölgelenmeye dağların veya yüksek binaların yakınlığı neden olabilir. Bu durumda resmi manuel ayarlamayı deneyiniz: (İnce Ayar, sayfa 5'ya bakınız) veya harici antenin yönünü değiştiriniz. Anteniniz bu frekans menziline (UHF veya VHF bandı) yayınları almak için uygun mudur?

Görüntü Yoksa

Anten soketini doğru taktınız mı? Doğru sistemi seçtiniz mi? Kötü bağlanmış euro konektör kabloları veya anten soketleri genellikle Görüntü veya ses sorunları yaratırlar. (Bazen TV cihazı hareket ettirildiğinde veya döndürüldüğünde bağlantılar gevşemektedir.)

Siyah beyaz resim veren dış bağlantı cihazları

⊖ Tuşuyla doğru soketi seçmemiş olabilirsiniz. Video kaseti oynatmak için video kayıt cihazı tarafından algılanabilen aynı standartta (PAL, SECAM, NTSC) kayıt edilmiş olduğunu kontrol ediniz.

Ses Yoksa

Eğer bazı kanallarda GÖRÜNTÜ alıyor fakat ses almıyorsanız bunun anlamı doğru TV sistemini seçmemiş olmanızdır: Sistem ayarını değiştiriniz.

Teletext

Bazı harfler düzgün olarak çıkmıyor mu ? Ülke seçiminin doğru yapıp yapılmadığını kontrol edin.

Uzaktan kumanda aleti artık çalışmıyor

TV cihazı uzaktan kumandanın komutlarına yanıt vermiyor ve cihaz üzerindeki gösterge uzaktan kumanda kullanıldığında artık yanıp sönmüyorsa; uzaktan Kumandanın pillerini değiştiriniz.

Bekleme (standby)

TV cihazını açtığınızda bekleme modunda kalıyor ve TV cihazı üzerindeki tuşları kullandığınızda çalışmıyorsa Çocuk Kilidi fonksiyonu çalıştırmış demektir (Çocuk kilidi bölümüne bakınız). Eğer cihaz Belirli bir süreyle sinyal almazsa otomatik olarak bekleme moduna geçer. Enerji tasarrufu yapmak için, televizyonunuz beklemede iken çok düşük bir tüketim sağlayan elemanlarla donatılmıştır.

Hala sonuç alamadınız mı?

Eğer televizyonunuz arızalanırsa asla kendiniz tamir etmeyi denemeyiniz. Yetkili servisimize başvurunuz.

Televizyonun temizlenmesi

Ekranın ve kasanın temizlenmesi, sadece temiz, yumuşak ve tüylü olmayan bir bezle gerçekleştirilmelidir. Alkol ya da solvent kökenli bir ürün ile cihazınızı temizlemeyiniz.

Teknik Özellikler

Ekran boyu	29"
Standart anma değeri (cm)	72
Yararlı köşegen boyutu (cm)	70
Güç tüketimi (Watt)	100
Çalışma gerilimi	220 -240 V (AC) 50 Hz
TV sistemi	Pal Secam BG/DK NTSC P.BACK
Kanal bandı	VHF I Kanal 2 - 4 VHF III Kanal 5 - 12 UHF Kanal 21 - 69 S Kanal S1 - S41
Anten girişi	75 ohm standart anten soketi
Program kapasitesi	100 + AV
Ses çıkış gücü (Watt) (RMS 10% THD)	2 x 5

Sözlük

RGB sinyalleri: Bunlar, resim tüpü, katot ışın lambasındaki kırmızı, yeşil ve mavi tabancaları doğrudan süren 3 adet (Kırmızı, Yeşil ve Mavi) Video sinyalidir.

S-VHS Sinyalleri: Bunlar, S-VHS ve Hi-8 kayıt standartlarından alınan 2 adet ayrı Y/C video sinyalidir. Parlaklık sinyalleri Y (siyah ve beyaz) ve renklilik sinyalleri C (renk) banda ayrı ayrı kaydedilir. Bu, sadece tek bir video sinyali sağlanacak şekilde Y/C sinyallerinin birleştirildiği standard video (VHS ve 8 mm)'den daha iyi resim kalitesi verir.

NICAM sesi: Dijital sesin gönderilebildiği bir prosestir.

System: Televizyon resimleri ülkelerin tümünde aynı şekilde yayınlanmaz. Farklı sistemler mevcuttur: BG, DK, I, ve LL. Sistem ayarı bu farklı standartları seçmek için kullanılır. Bu standartlar PAL veya SECAM renk kodlaması ile karıştırılmamalıdır. Pal sistemi Avrupa'nın birçok ülkesinde geçerlidir, Secam Fransa'da, Rusya'da ve birçok Afrika ülkesinde geçerlidir. Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'da NTSC denen farklı bir sistem kullanılmaktadır. AV1 ve AV2 girişleri NTSC renk kodlu kayıtların oynatılmasında kullanılabilir.

16:9 : Ekranın uzunluk ve yüksekliği arasındaki orantıyla ilgilidir. Geniş ekranlı televizyon 16/9'luk bir orantıya sahiptir, geleneksel televizyonların oranı ise 4/3 dür.

Introduction

Thank you for purchasing this television set.

This handbook has been designed to help you install and operate your TV set.

We would strongly recommend that you read it thoroughly.

We hope our technology meets entirely with your satisfaction.

Table of Contents

Installation	
Installing your television set	15
The keys on the TV set / Safety Information	15/16
Remote control keys	17
Automatic programming	18
Program sort	18
Program name	18
Manual store	19
Other settings in the Install menu	19
Operation	
Picture settings	20
Sound adjustments	20
Feature settings	20
Timer function	21
TV lock	21
Teletext	22
Peripherals	
Video recorder	23
Other equipment	23
Front panel connectors	23
To select connected equipment	23
Practical information	
Troubleshooting	24
Technical Specifications	25
Glossary	25



Recycling

This packaging of this set can be recovered or recycled. Apply to the local authorities in order to minimise environmental waste.

Disposal of your old product.


Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products.

Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.


Installing your television set


1 Positioning the television set

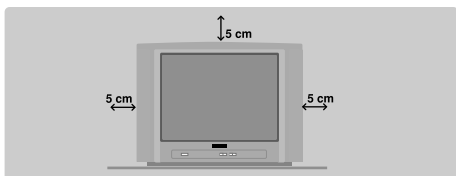


Place your TV on a solid, stable surface, leaving a space of at least 5 cm around the appliance. To avoid accidents, do not put anything on the set such as a cloth or cover, a container full of liquid (vase) or a heat source (lamp). The set must not be exposed to water.

2 Connections

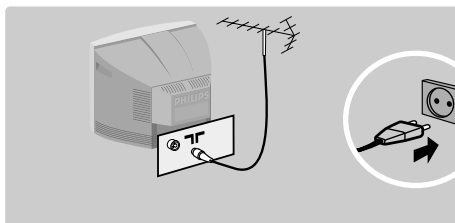

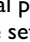- Insert the aerial plug into the  socket at the rear of the set.
- If you are using an indoor aerial, reception may be difficult in certain conditions. You can improve reception by rotating the aerial. If the reception remains poor, you will need to use an external aerial.
- Insert the mains plug into a wall socket (220-240 V / 50 Hz).


3 Remote control

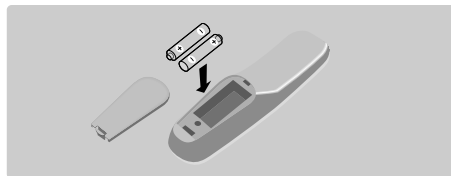


Insert the two R6-type Philips "Long Life" batteries (supplied) making sure that they are the right way round.

The batteries supplied with this appliance do not contain mercury or nickel cadmium. If you have access to a recycling facility, please do not discard your used batteries (if in doubt, consult your dealer). When the batteries are replaced, use the same type.

4 Switching on

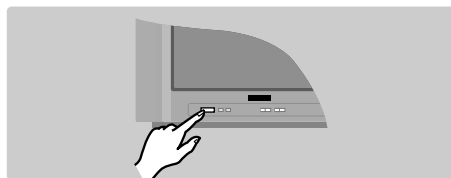


To switch on the set, press the on/off key. A red indicator comes on and the screen lights up. Go straight to the chapter Quick installation on page 4.


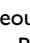
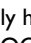
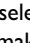

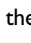
If the television remains in standby mode, press P  on the remote control.

The indicator will flash when you use the remote control.

The keys on the TV set

The television set has 4 keys which are located on the front or the top of the set depending on the model.

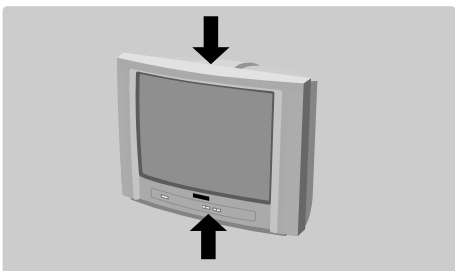

The VOLUME - + (-  +) keys are used to adjust sound levels. The PROGRAM - + (- P +) keys are used to select the required programmes. To access the menus, simultaneously hold down the  - and  + keys. The PROGRAM - + keys may then be used to select an adjustment and the -  + keys to make that adjustment. To exit from the menus, hold down the 2  - and  + keys.


Note: when the **Child Lock** function is activated, these keys are unavailable (refer to **Features** menu).

Safety Information


- Plug the TV into a 220V – 240V AC, 50 Hz supply.
- Disconnect mains plug when :
 - the red light below the TV screen is flashing continuously.
 - a bright white line is displayed across the screen.
 - there is a lightning storm.
 - the set is left unattended for a prolonged period of time.
- Cleaning the TV screen. Never use abrasive cleaning agents. Use a slight damp chamois leather or soft cloth.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on top of the TV or in the vicinity.
- Do not place your TV set under direct sunlight or heat.
- Do not cover or block the TV as it could lead to overheating.
- Leave at least 5 cm around each side of TV set to allow for proper ventilation.
- Avoid placing your set (e.g. near the window) where it is likely to be exposed to rain or water.
- Battery Usage **CAUTION** – To prevent battery leakage that may result in bodily injury, property damage, or damage to the unit:
 - Install all batteries correctly, with + and – aligned as marked on the unit.
 - Do not mix batteries (old and new or carbon and alkaline, etc.).
 - Remove batteries when the unit is not used for a long time.
- The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.

Useful Tips

- Do not leave your set on standby mode for a prolonged period of time. Switch off set to allow it to be demagnetised. A demagnetised set supports good picture quality.
- Do not shift or move the set around when it is switched on. Unevenness in colour in some parts of the screen may occur.
- Never attempt to repair a defective TV yourself. Always consult a skilled service personnel.

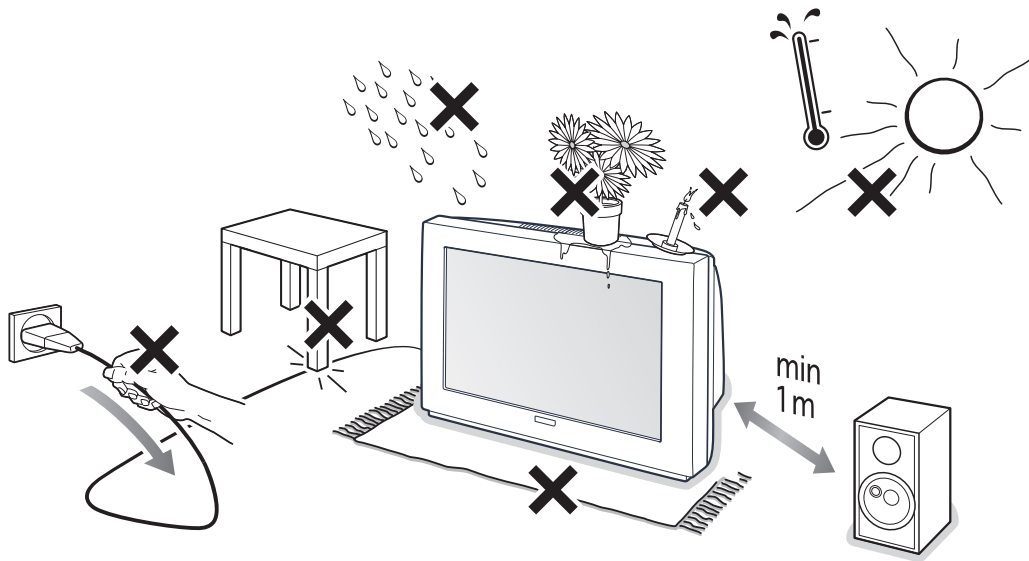


Remote control keys

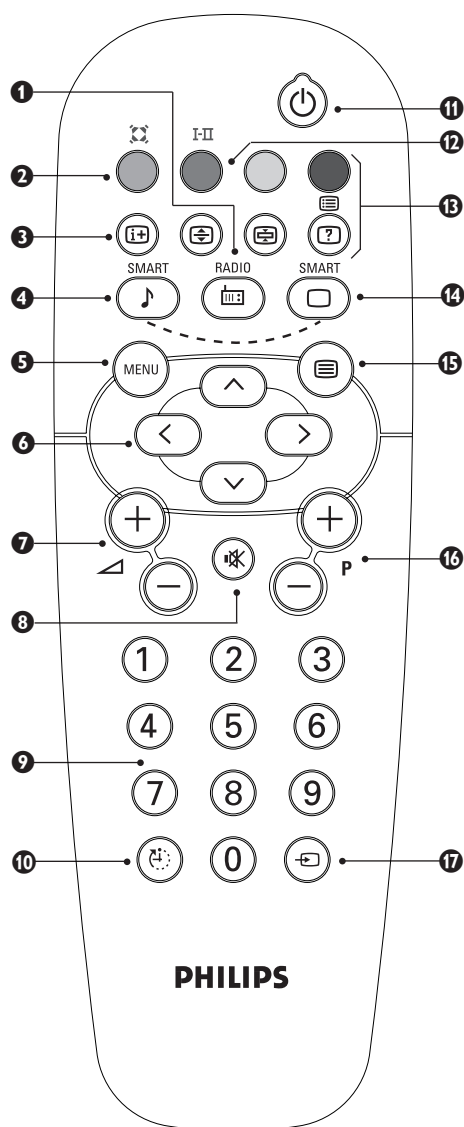

- 1 Radio / TV mode**
To switch the TV set to radio or TV mode (for versions equipped with radio).
- 2 Surround Sound** *(only available on certain versions).*
To activate / deactivate the surround sound effect. In stereo, this gives the impression that the speakers are further apart. For models equipped with Virtual Dolby Surround*, you can experience Dolby Surround Pro Logic sound effects. In mono, a stereo spatial effect is simulated.
- 3 Screen information / permanent no.**
To display / clear the program number, name (if it exists), audio mode and time remaining for the sleep feature. Press the key for 6 seconds to activate permanent display of the number.
- 4 Pre-set sound**
Used to access a series of stored settings: **Voice, Music, Theatre** and return to **Personal**.
- 5 Menu**
To call up or exit the menus.
- 6 Cursor / Format**
These 4 keys are used to navigate through the menus. The keys are used to enlarge or compress the picture vertically.
- 7 Volume**
To adjust the sound level.
- 8 Mute**
To mute or restore the sound.
- 9 Number keys**
Direct access to the programmes. For a 2 digit program, enter the 2nd digit before the dash disappears.
- 10 Sleep**
To select an automatic standby after a preset time (from 0 to 120 minutes).
- 11 Standby**
Lets you place the TV set on standby. To turn on the TV, press **P** to .
- 12 Sound mode** *(only available on stereo versions)*
Used to force programmes in **Stereo to Mono** or, for bilingual programs, to choose between **Dual I** or **Dual II**. For TV sets equipped for Nicam reception, depending on the programmes, you can force the **Stereo Nicam** sound to **Mono** or select between **Nicam Dual I, Nicam Dual II** and **Mono**.
The Mono indication is red when in forced position.
- 13 Teletext keys (p. 9)**
- 14 Pre-set image**
Used to access a series of stored settings: **Rich, Natural, Soft, Multimed.** and return to **Personal**.
- 15 Teletext (p. 9)**
- 16 Program selection**
To access the next or previous programme. The number, (name) and sound mode are displayed for a few moments.
For some programs, the title of the program will be displayed at the bottom of the screen.
- 17 Selection of EXT socket**
Press several times to select EXT.

Automatic Programming

- 1 Press the **(MENU)** key. The main menu is displayed on the screen.

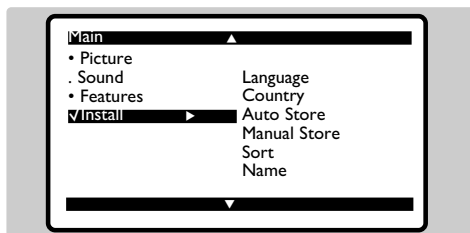


- 2 Press the **(V)** key until INSTALL is highlighted.
- 3 Select your Language using **(>)** key.
- 4 Press the **(V)** key until COUNTRY is highlighted and press the **(>)** key to select your country.
- 5 Select the "Auto Store" line with **(V)** key and start the auto search with **(>)** key.

- 6 Tuning starts automatically and all the available TV programs will be stored. This operation takes a few minutes.
- 7 Use the "Sort" menu to number the programs.

Program Sort

- 1 Press **(MENU)** key. The Main Menu will be displayed.

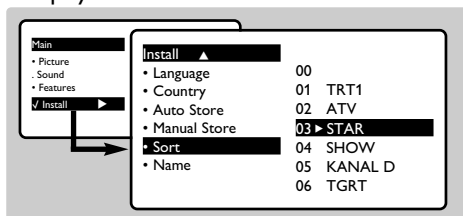


- 2 Press the **(V)** key until INSTALL is highlighted. Then press the **(>)** key followed by the **(V)** key until SORT is highlighted.
- 3 Select the programme you want to move using the **(^)(V)** keys and press **(>)**.
- 4 Then use the **(^)(V)** keys to select the new number and validate with **(<)**.
- 5 Repeat steps 3 and 4 for each program you wish to renumber.
- 6 To quit the menus, press **(EXIT)**.

Program Name

If required, you can give a name to the programmes.

- 1 Press **(MENU)** key. The Main Menu will be displayed.
- 2 Press the **(V)** key until INSTALL is highlighted. Then press the **(>)** key followed by the **(V)** key until NAME is highlighted.

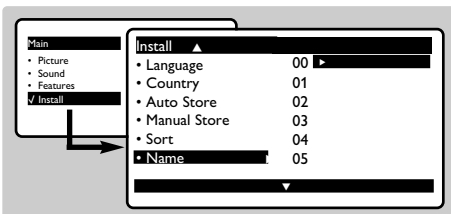


- 3 Use the **(^)(V)** keys to select the programme to name or rename.
- 4 Use the **(<)(>)** keys to move around the name display area and the **(^)(V)** keys to select the characters / numbers.
- 5 When the name has been entered, use the **(<)** key to exit. The name is stored.
- 6 Repeat steps 3 to 5 for each programme you wish to name.
- 7 To quit the menus, press **(EXIT)**.

Manual Store

This menu is used to store the programmes one at a time.

- 1 Press **MENU** key. The Main Menu will be displayed.

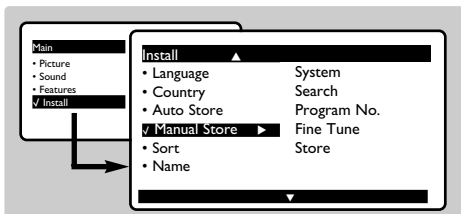

- 2 Press the **DOWN** key until **INSTALL** is highlighted. Then press the **RIGHT** key followed by the **DOWN** key until **MANUAL STORE** is highlighted.
- 3 **System:** select **Europe** (automatic detection) or **Western Europe** (BG standard), **Eastern Europe** (DK standard) with the **RIGHT** key.

- 4 **Search:** press **RIGHT**. The search starts. Once a programme is found, the scanning stops. Go to the next step. If you know the frequency of the required programme, this can be entered directly using the **0** to **9** keys. If no picture is found, consult the possible solutions (Page 22).

- 5 **Program No.:** enter the required number with the **LEFT** or **0** to **9** keys.

- 6 **Fine Tune:** if the reception is not satisfactory, adjust using the **LEFT** or **RIGHT** keys.

- 7 **Store:** press **RIGHT**. The program is stored.

- 8 Repeat steps 4 to 8 for each programme to store.


- 9 To quit the menus, press **EXIT**.

Other settings in the Install Menu

- 1 Press **MENU** key followed by the **DOWN** key until **INSTALL** is highlighted.
- 2 **Language:** to change the display language for the menus.
- 3 **Country:** to select your country (**TR** for Turkey).
This setting is used for the search, automatic programme sort and teletext display. If your country does not appear in the list, select "...".
- 4 To quit the menus, press **EXIT**.

Picture settings

- 1 Press **(MENU)** key followed by the **(>)** key to select PICTURE menu.

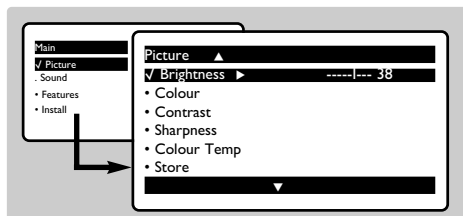

- 2 Use the **(^)** **(v)** keys to select a setting and the **(<)** **(>)** keys to adjust.
Note: during the picture adjustment, only the selected line remains displayed. Press **(^)** **(v)** to display the menu again.


- 3 Once the adjustments have been made, select Store and press **(>)** to store them. Press **(EXIT)** to exit.

Description of the adjustments:

- **Brightness:** this changes picture brilliance.
- **Colour:** this changes the intensity of the colour.
- **Contrast:** this changes the difference between the light and dark tones.
- **Sharpness:** this changes the picture definition.
- **Colour Temp.:** this changes the colour rendering: Cool (bluer), Normal (balanced) or Warm (redder).
- **Store:** to store the picture adjustments and settings

Sound Adjustment

- 1 Press **(MENU)** key followed by the **(v)** key until SOUND is highlighted. Then press **(>)** key to select the SOUND menu.

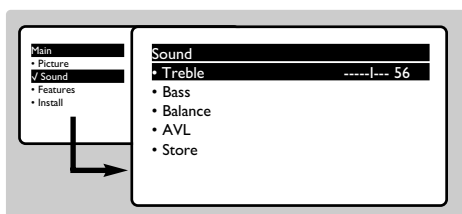

- 2 Use the **(^)** **(v)** keys to select a setting and the **(<)** **(>)** keys to adjust.
- 3 Once the adjustments have been made, select Store and press **(>)** to store these changes.
- 4 To quit the menus, press **(EXIT)**.

Description of the settings:


- **Treble:** To adjust treble sound level
- **Bass :** To adjust bass level
- **Balance :** To adjust left/right speaker balance
- **AVL (Automatic Volume Leveller):** this is used to limit increases in sound, especially on program change or advertising slots.
- **Store:** this is used to store the sound settings. (Sound menu can't be seen at mono models.)

Feature settings

- 1 Press **(MENU)**, select Features **(v)** and press **(>)**.

You can adjust:

- 2 **Timer, Child Lock, Parental Cont.** and **Ext-1, Ext2**
- 3 To quit the menus, press **(EXIT)**.

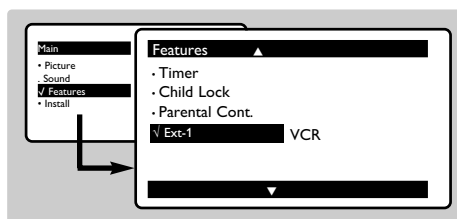

Ext-1: You can select the connected External device type (VCR, Decoder/DVD) connected to scart 1


Ext-2: You can select the connected External device type connected to scart 2

Note: While using DVD Player, select "DECODER/DVD"

Timer function

This menu lets you use the TV set as an alarm.

- 1 Press **MENU** key. The Main Menu will be displayed.
- 2 Press the **↓** key until **FEATURES** is highlighted.
Then press the **→** key followed by the **↓** key until **TIMER** is highlighted.

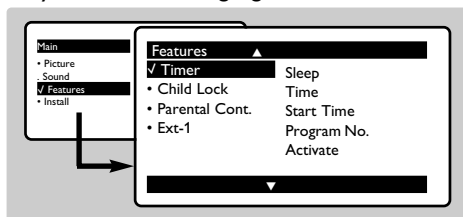

- 3 **Sleep:** to select an automatic standby period. This setting is also available via the **⏸** key on the remote control. Sleep settings are set in 15 minute increments (Off, 15, 30, 45....120).
- 4 **Time:** enter the current time.
- 5 **Start Time:** enter the start time.

- 6 **Program No.:** enter the number of the programme for the wake-up alarm.
- 7 **Activate:** the settings include:
 - **Once** for a single alarm,
 - **Daily** for each day,
 - **Off** to cancel.
- 8 After the adjustment close the Menu by pressing **MENU** key.
- 9 Press **⏻** to put the TV set in standby. It will automatically come on at the time programmed. If you leave the TV set on, it will just change programmes at the entered time.
By combining the **TV lock** and **Timer** functions, you can restrict the period during which the TV set is used, for example by your children.


TV lock

You can block certain programs or inhibit use of the TV set completely by locking the keys.

Child lock

When you set the child Lock on, the Front Panel keys are locked and can not be used. Tv can be controlled just by the remote control.

- 1 Press **MENU** key. The Main Menu will be displayed.
- 2 Press the **↓** key until **FEATURES** is highlighted. Then press the **→** key followed by the **↓** key until **CHILD LOCK** is highlighted.
- 3 Press **→** key to change Child Lock status to On.
- 4 Turn off the TV set and hide the remote control. The TV set cannot be used (except via the remote control).
- 5 To cancel: position **Child Lock** to **Off**.

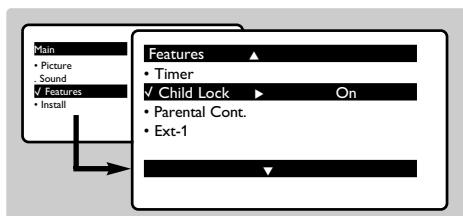

Parental Cont.

By using Parental Control function you can Lock some channels and these channels just can be seen by entering the access code.

- 1 Press the **MENU** key, select the **"Features"** menu then **Parental Cont.:**
- 2 To activate the lock enter your secret access code (3 digits).
- 3 Lock as activated. Select the **Pr. Lock** using **↓** key.
- 4 Enter the same access code entered at "Lock" line.
- 5 Function is activated and the watching channel is locked. A blue screen appears instead of Locked channel.
- 6 If you want to watch the locked channel enter the access code on "Pr. Lock" line. "Only this locked channel can be viewed."
- 7 If you want to unlock all locked channels enter the access code on "Lock" line.

TIP:


Install menu cannot be accessed while Lock has been set to "On".

Please select an access code that you can remember easily.

If you forget your access code, enter 0711.

Teletext

Teletext is an information system broadcast by certain channels which can be consulted like a newspaper. It also offers access to subtitles for viewers with hearing problems or who are not familiar with the transmission language (cable networks, satellite channels, etc.).

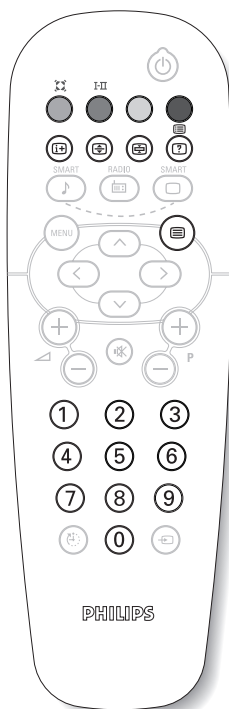

Press :

You will obtain:



Teletext call

This is to toggle to Teletext mode or superimposed teletext on TV programme mode or to exit to TV mode. The summary appears with a list of items that can be accessed. Each item has a corresponding 3 digit page number. If the channel selected does not broadcast teletext, the indication 100 will be displayed and the screen will remain blank (in this case, exit teletext and select another channel).



Selecting a page



Enter the number of the page required using the 0 to 9 or - P + keys. Example: page 120, enter 1 2 0. The number is displayed top left, the counter turns and then the page is displayed. Repeat this operation to view another page. If the counter continues to search, this means that the page is not transmitted. Select another number.



Direct access to the items

Coloured areas are displayed at the bottom of the screen. The 4 coloured keys are used to access the items or corresponding pages. The coloured areas flash when the item or the page is not yet available.



Contents

This returns you to the contents page (usually page 100).




Enlarge a page

This allows you to display the top or bottom part of the page and then return to normal size.



Stop sub-page acquisition

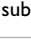Certain pages contain sub-pages which are automatically displayed successively. This key is used to stop or resume sub-page acquisition. The indication  appears top left.




Hidden information

To display or hide the concealed information (games solutions).

Connecting Peripheral Equipments

This TV set is equipped with 2 scarts located on the rear. The EXT1 socket has audio, CVBS/RGB inputs and audio, CVBS outputs. The EXT2 socket has audio, CVBS/S-VHS inputs and audio, CVBS outputs.

Video recorder

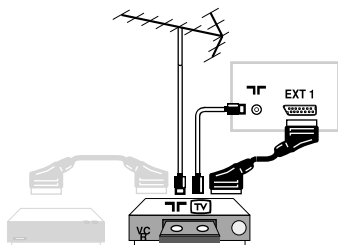

Carry out the connections shown opposite, using a good quality euroconnector cable.


If your video recorder does not have a euroconnector socket, the only connection possible is via the aerial cable. You will therefore need to tune in your video recorder's test signal and assign it programme number 0 (refer to manual store).

To reproduce the video recorder picture, press 0.

Video recorder with decoder

Connect the decoder to the second euroconnector socket of the video recorder. You will then be able to record scrambled transmissions. (See p18 Features menu settings)

Other equipment



Satellite receiver, decoder, DVD, games, etc.

Preferably connect the equipments delivering RGB signals (Digital Decoders, DVD Players, Game consoles etc..) to EXT1 and the equipment delivering S-VHS signal (S-VHS and Hi-8 VCRs) to EXT2.

Make the connections as shown opposite.

(See p18 Features menu settings)



To select connected equipment

Press the **AV** key to select **Ext** modes: EXT1, EXT2, SVHS2 (S-VHS signals from the EXT2 socket) and AV for the side connections (If available).

Most equipment (decoder, video recorder) carries out the switching itself.

Troubleshooting

Poor reception

The proximity of mountains or high buildings may be responsible for ghost pictures, echoing or shadows. In this case, try manually adjusting your picture: see **Fine Tuning** or modify the orientation of the outside aerial.

Does your antenna enable you to receive broadcasts in this frequency range (UHF or VHF band)?

No picture

Have you connected the aerial socket properly?

Have you chosen the right system?

Poorly connected euroconnector cables or aerial sockets are often the cause of picture or sound problems (sometimes the connectors can become half disconnected if the TV set is moved or turned). Check all connections.

Peripheral equipment gives a black and white picture

To play a video cassette, check that it has been recorded under the same standard (PAL, SECAM, NTSC) which can be replayed by the video recorder.

The remote control no longer works.

Check that the mode selector on the side of the remote control is set to TV.

No sound

If on certain channels you receive a picture but no sound, this means that you do not have the correct TV system. Modify the **System** setting.

Teletext

Are certain characters not displayed correctly? Check that the **Country** setting has been positioned correctly.

Remote control

The TV set does not react to the remote control; the indicator on the set no longer works when you use the remote control? Replace the batteries.

Standby

When you switch the TV set on it remains in standby mode and you can't use the front panel button.

The **Child Lock** function is switched On.

If the set receives no signal for some mins, it automatically goes into standby mode.

To save power, your set is fitted with components that give it a very low power consumption when in standby mode

Still no results?

If your TV set breaks down, never attempt to repair it yourself: contact your dealer's after-sales service.

Cleaning the set

Only use a clean, soft and lint-free cloth to clean the screen and the casing of your set. "Never use alcohol or solvent based liquid cleaners on the set."

Technical Specifications

Screen Size	29"
Standard Size (cm)	72
Visible diagonal size (cm)	70
Power Consumption (W)	100
Operating Voltage	AC 220 -240 V 50 Hz
TV System	Pal Secam BG/DK NTSC P.BACK
Band	VHF I Band 2 - 4 VHF III Band 5 - 12 UHF Band 21 - 69 S Band S1 - S41
Aerial Input	75 ohm Standard Antenna Socket
Program Capacity	100 + AV
Picture Tube	110°
Sound Output rms	2 × 5 W

Glossary

RGB Signals:

These are 3 Red, Green and Blue video signals which directly drive the red, green and blue emitters in the cathode ray tube. Using these signals provides better picture quality.

System:

Television pictures are not broadcast in the same way in all countries. There are different standards: BG, DK, I, and L L'. The SYSTEM setting is used to select these different standards. This is not to be confused with PAL or SECAM colour coding. Pal is used in most countries in Europe, Secam in France, Russia and most African countries. The United States and Japan use a different system called NTSC. The input AV1 is used to read NTSC coded recordings.

16:9:

Refers to the ration between the length and height of the screen.

Wide screen televisions have a ration of 16/9, conventional screen TV sets have a ration of 4/3.